

Suggested Installation for Mantel Shelves using the included Hanger Board system

The hanger board is only a suggested method; your installer may have additional methods for mounting your mantel shelf. Always consult a professional.

WARNING! HEAT CLEARANCES MUST BE ADHERED TO FOR INSTALLATION OF THIS PRODUCT; ADHERE TO YOUR LOCAL BUILDING HEAT CLEARANCE CODES AND HEAT CLEARANCES AS STATED BY THE MANUFACTURER OF YOUR SPECIFIC FIREBOX OR STOVE MODEL. FAILURE TO DO SO WILL VOID THE PRODUCT WARRANTY. ALWAYS CONSULT A PROFESSIONAL.


THANK YOU FOR PURCHASING A PEARL MANTELS™ SHELF!

Look for the Pearl Inlay on the right-hand corner of your new mantel shelf.

This is your guarantee of an authentic Pearl Mantels™ product!

Included in your carton: Mantel Shelf, Detached Mitered Hanger Board (Hardware to install detached hanger board not included), Instruction Sheet, Certificate of Authenticity and (If Applicable): Corbels with hardware for attaching to the bottom of the shelf and (If Applicable): Arch with hardware for attaching between the corbels and to the bottom of the shelf. (If Applicable): Included hardware pack will be wrapped in red tape.

Not included: Mounting hardware for detached hanger board. There are many different mounting surfaces, i.e. brick, stone, drywall...and each requires a different hardware for secure attachment. Always consult a professional.

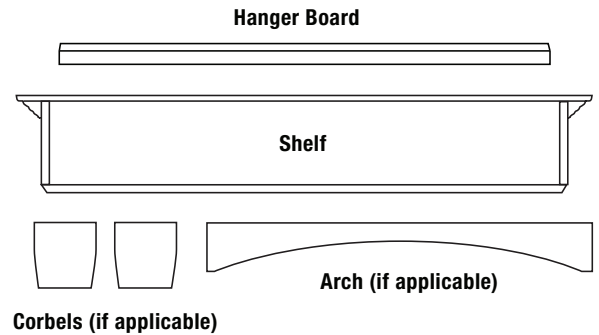

Wood and MDF (Medium Density Fiberboard) are combustible materials. Heat clearances must be adhered to. Before installing, adhere to your local building codes and manufacturer's requirements for your specific firebox or stove.

Assembly: If your shelf does not include corbels or an arch, no assembly is required. If your shelf does include corbels or corbels and arch, please refer to the additional instruction sheet included in your carton for assembly instructions.

Do not proceed without full understanding of the firebox's wood clearance requirements and local building codes. Wood and MDF are combustible and required clearances must be adhered to or damage will occur to your mantel.


Measuring/Mounting

Always check Building Codes and Heat Clearances; Wood and MDF are Combustible. Always attach hanger board to studs. Always consult a professional.

The Hanger Board system consists of 2 mitered hanger boards, one is attached to the back of the mantel shelf and the other is packed separately in the carton and will attach to your mounting surface. When married together, the mantel shelf will be locked in place on the wall.

* Mounting hardware for detached hanger board is **NOT INCLUDED**.

We suggest that pilot holes be drilled into the hanger board prior to inserting the appropriate hardware for final installation on the wall. Always attach to studs.

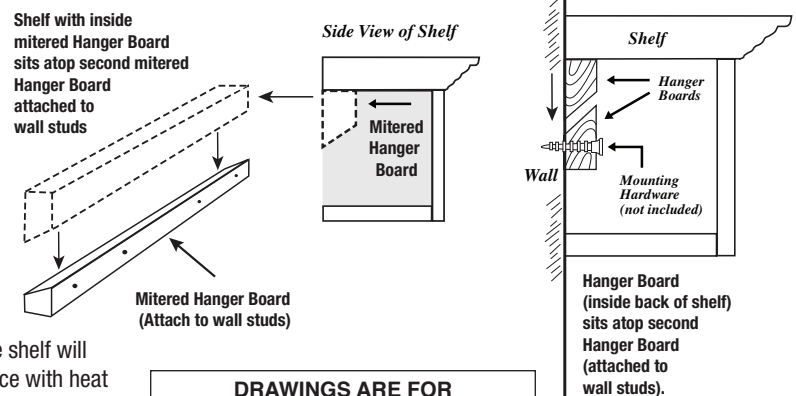


Centering: Find center point over firebox by measuring from one side to the other, mark the center point on mounting surface, do the same for the hanger board. (See Figure B. below)

Figure B.

Measuring: Measure from bottom of the shelf to the bottom of the hanger board (1) (See Figure A. below). This measurement is where the bottom of the shelf will be when mounted on the hanger board and this distance must be in compliance with heat clearance requirements of the firebox and building codes.

Figure A.

Marry Hanger Boards (1) & (2) together, then measure from the bottom of the Shelf to the bottom of Hanger Board (1)

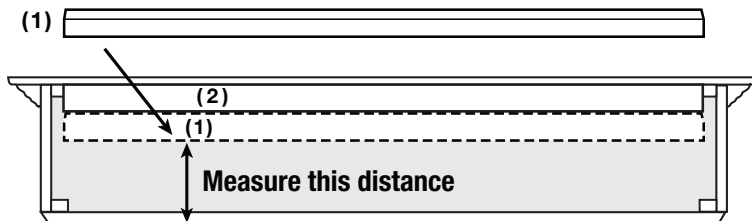


Measure from the floor or the hearth to where the bottom edge of the hanger board will be, remembering to add the distance to the bottom of the shelf (see Fig. A), and mark your recorded measurements on the wall both right and left. Center your hanger board (see Figure B), ensure your pilot holes align to studs and mount the hanger board so that the bottom of the board is on your recorded marks. Hang your shelf. Some surfaces may not be flush which may require shims or filling of gaps. Always consult a professional.

Unfinished Wood Mantel Shelf: Always consult a professional before applying paint or stain.

Pearl Inlay: If you have purchased an unfinished piece, your Pearl Inlay is masked with red tape so that you may paint or stain over it. After you have completed the paint/stain process, remove the mask.

WARNING! HEAT CLEARANCES MUST BE ADHERED TO ALWAYS CONSULT A PROFESSIONAL FOR INSTALLATION OF THIS PRODUCT; ADHERE TO YOUR LOCAL BUILDING HEAT CLEARANCE CODES AND HEAT CLEARANCES AS STATED BY THE MANUFACTURER OF YOUR SPECIFIC FIREBOX OR STOVE MODEL. FAILURE TO DO SO WILL VOID THE PRODUCT WARRANTY.

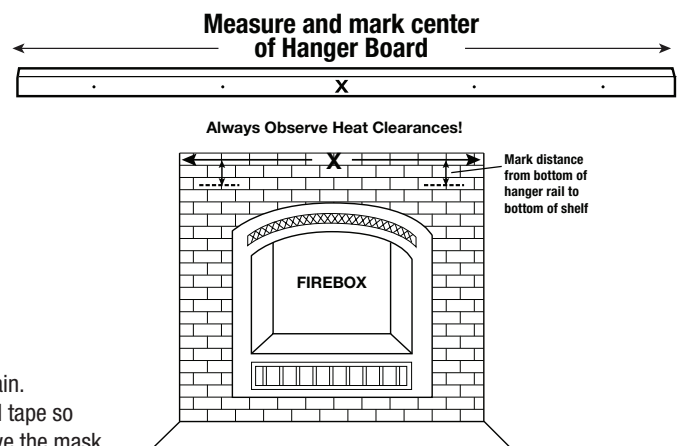

Instalación sugerida para repisas de chimenea utilizando el sistema incluido del tablero de suspensión

El tablero de suspensión es solo un método sugerido; su instalador puede tener métodos adicionales para montar su repisa de chimenea. Siempre consulte a un profesional.


¡Gracias por comprar una repisa de Pearl Mantels™!

Busque la incrustación de perlas en la esquina derecha de su nueva repisa de chimenea. Esta es su garantía de un producto auténtico de Pearl Mantels™.

¡ADVERTENCIA! SE DEBEN CUMPLIR LAS SEPARACIONES DE CALOR PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE SEPERACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO ESPECÍFICO DE CAJA DE FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL.

Incluido en su caja de cartón: la repisa de chimenea, tablero de suspensión separado y a inglete (el hardware para instalar el tablero de suspensión separado no está incluido), una hoja de instrucciones, un certificado de autenticidad y (si es aplicable): ménsulas con hardware para fijar al fondo de la repisa y (si es aplicable): un arco con hardware para fijar entre las ménsulas y al fondo de la repisa. (Si es aplicable): El paquete de hardware incluido estará envuelto en cinta roja.

No incluido: Hardware de montaje para el tablero de suspensión separado. Hay muchas superficies de montaje diferentes, por ejemplo: ladrillo, piedra, paneles de yeso... y cada uno requiere un hardware diferente para una conexión segura. **Siempre consulte a un profesional.**

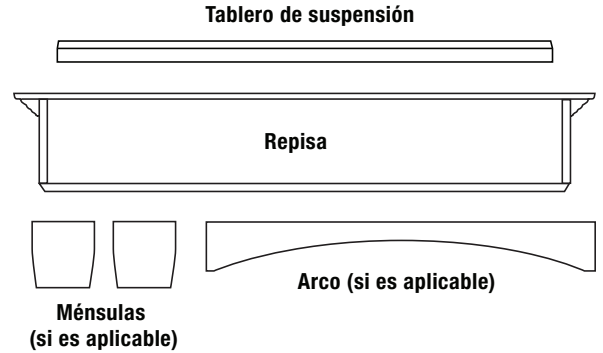

Madera y MDF (fibra de madera de densidad media) son materiales combustibles. Debe cumplir con las separaciones de calor. Antes de instalar, cumplir con los códigos de construcción locales y los requisitos del fabricante para su caja de fuego o estufa específica.

Ensamblaje: Si su repisa **no incluye** ménsulas o un arco, entonces no se requiere ensamblaje. Si su repisa incluye ménsulas o ménsulas y un arco, consulte la hoja de instrucciones adicional incluida en su caja de cartón para obtener instrucciones de montaje.

No proceda sin una comprensión completa de los requisitos de separación de madera para la caja de fuego y los códigos de construcción locales. Madera y MDF son materiales combustibles y debe cumplir con las autorizaciones requeridas o se dañará la repisa de chimenea.


Medir/Montar

Siempre revise los códigos de construcción y las separaciones de calor; madera y MDF son materiales combustibles. Siempre fije el tablero de suspensión a los montantes de la pared. Siempre consulte a un profesional.

El sistema del tablero de suspensión consta de dos tableros de suspensión ingleteados; un está unido a la parte posterior de la repisa de chimenea y el otro está empaquetado por separado en la caja de cartón y se adhiere a su superficie de montaje. Cuando las dos piezas se unen, la repisa de chimenea se bloqueará en su lugar en la pared.

***El hardware de montaje para el tablero de suspensión separado NO ESTÁ INCLUIDO**

Sugerimos que se taladren agujeros piloto en el tablero de suspensión antes de insertar el hardware apropiado para la instalación final en la pared. **Siempre colóquelo en los montantes de la pared.**

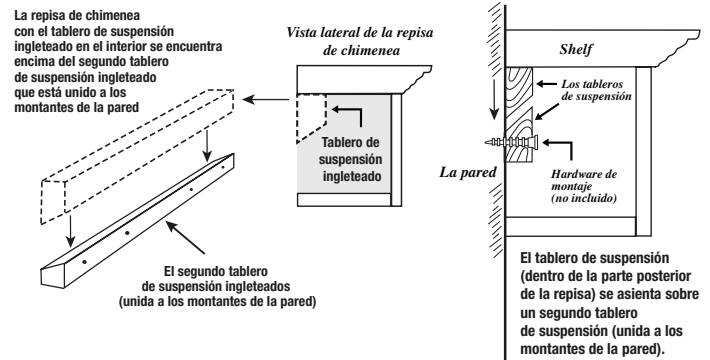

Medir: Mida desde la parte inferior de la repisa de chimenea hasta la parte inferior del tablero de suspensión (1) (ver figura A debajo). Esta medida es donde estará la parte inferior de la repisa de chimenea cuando se monte en el tablero de suspensión y esta distancia debe cumplir con los requisitos de separación de calor de la caja de fuego y los códigos de construcción.

Centrado: Encuentre el punto central sobre la caja de fuego midiendo de un lado al otro. Marque el punto central en la superficie de montaje, entonces haga lo mismo para el tablero de suspensión. (Ver figura B a continuación)



Figura A.

ESTOS DIBUJOS SON SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS.

Figura B.


Une los tableros de suspensión (1) y (2) juntos, entonces mida desde la parte inferior de la repisa de chimenea hasta la parte inferior del tablero de suspensión (1)

Medir y marcar el centro del tablero de suspensión

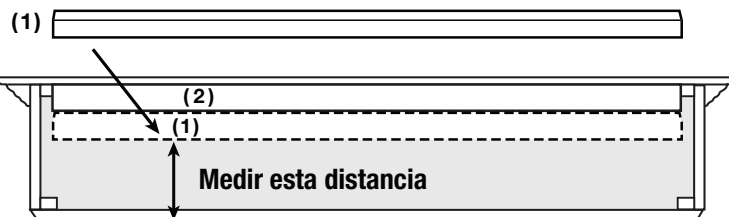

Mida desde el piso (o el hogar) hasta donde estará el borde inferior del tablero de suspensión, mientras recuerda agregar la distancia al fondo de la repisa de chimenea (ver Figura A), y marque sus medidas registradas en la pared, tanto a la derecha como a la izquierda. Centre su tablero de suspensión (ver Figura B) y asegúrese de que sus agujeros piloto se alineen con los montantes de la pared y monte el tablero de suspensión de modo que la parte inferior del tablero quede en sus marcas grabadas. Cuelga tu repisa de chimenea. Algunas superficies pueden no estar al ras y pueden requerir cuñas o rellenar huecos. **Siempre consulte a un profesional.**

¡Observe siempre las separaciones de calor!

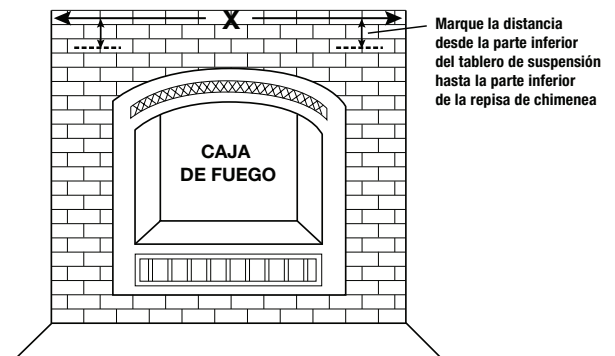

Para repisas de chimenea de madera sin terminar: Siempre consulte a un profesional antes de aplicar pintura o colorante.

Incrustación de perlas: Si ha comprado una pieza sin terminar, la incrustación de perlas está enmascarada con cinta roja para que pueda pintarla o mancharla. Después de haber completado el proceso de pintar o manchar, quítese la máscara.

¡ADVERTENCIA! DEBEN CUMPLIRSE LAS SEPARACIONES DE CALOR. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE SEPARACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO ESPECÍFICO DE CAJA DE FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

Installation suggérée pour les manteaux de cheminée utilisant notre système de panneau de suspension inclus.

Le panneau de suspension est seulement une méthode suggérée; votre installateur peut avoir des méthodes supplémentaires pour installer votre manteau de cheminée. Toujours consulter un professionnel.

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN MANTEAU DE CHEMINÉE DE PEARL MANTELS™!


Cherchez l'incrustation de perles dans le coin droit de votre nouveau manteau de cheminée. Ceci est votre garantie d'un produit authentique de Pearl Mantels™.

ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS POUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT; ADHÉREZ À VOTRE LOCAL CODES DE DÉGAGEMENT DE LA CHALEUR DU BÂTIMENT ET DÉGAGEMENTS DE LA CHALEUR COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT DE VOTRE CHEMINÉE SPÉCIFIQUE OU MODÈLE DE POÊLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LE PRODUIT GARANTIE. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

Inclus dans votre carton: L'étagère de manteau, un panneau de suspension qui est détaché et mitre (le matériel pour installer cette panneau de suspension n'est pas inclus), la fiche d'instructions, et un certificat d'authenticité et (si applicable): corbeaux avec matériel pour la fixation au bas de l'étagère et (si applicable): une arche avec matériel pour la fixation entre les corbeaux et au bas de l'étagère. (Si applicable): Le matériel fourni sera emballé avec du ruban rouge. Le matériel inclus sera emballé dans des formalités administratives.

Non inclus: Le matériel pour monter le panneau de suspension détaché. Il existe de nombreux types de surfaces de montage (par exemple: brique, pierre ou cloison sèche), et chaque surface nécessite un type de matériel différent pour une fixation sécurisée. Aussi non inclus: le matériel pour attacher les moulures de scribe. **Toujours consulter un professionnel.**

Le panneau de suspension

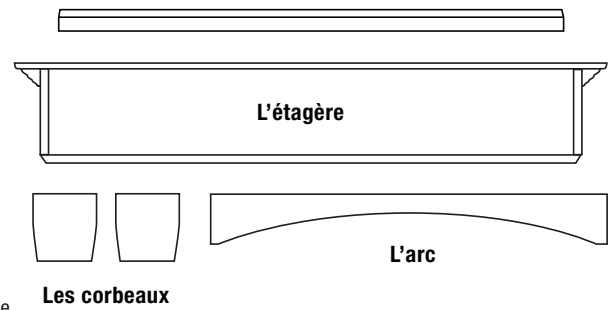

Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne sont des matériaux combustibles. Vous devez respecter la séparation et le dégagement nécessaires pour la chaleur. Avant l'installation, respectez les codes locaux concernant la construction et les spécifications du fabricant pour votre foyer ou poêle spécifique.

L'assemblage: Si votre étagère n'inclut pas de corbeaux ou d'arche, aucun assemblage n'est requis. Si votre étagère comprend des corbeaux ou des corbeaux et une arche, veuillez vous reporter à la fiche d'instructions supplémentaire incluse dans votre carton pour les instructions de montage.

Ne continuez pas si vous ne comprenez pas parfaitement les exigences de dégagement minimum pour le foyer ou les codes locaux pour la construction. Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne étant des produits combustibles, vous devez respecter les dégagements requis, sans quoi votre manteau sera endommagé.

LE PROCESSUS DE MESURE ET DE MONTAGE:



Toujours vérifier les codes pour les dégagements de construction et de chaleur; Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne sont combustibles. Toujours attacher le panneau de suspension aux montants. **Toujours consulter un professionnel.**

Le système de panneaux de suspension se compose de deux panneaux de suspension à onglets, l'un est fixé à l'arrière de l'étagère et l'autre est emballé séparément dans le carton et s'attache à la surface de montage. Une fois réunis, l'étagère de manteau sera verrouillée en place sur le mur.

*** Le matériel de montage du panneau de suspension détaché N'EST PAS INCLUS.**

Nous suggérons que des trous pilotes soient percés dans le panneau de suspension avant d'insérer le matériel approprié pour l'installation finale sur le mur. **Toujours attacher aux poteaux.**

L'étagère avec le panneau de suspension à onglet à l'intérieur se trouve au sommet du deuxième panneau de suspension à onglet fixé aux montants du mur.

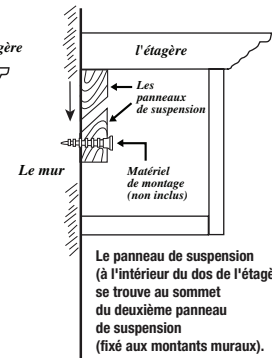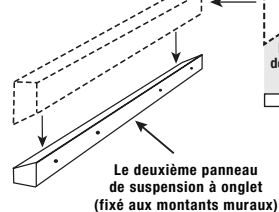


Le centrage: Trouvez le point central au-dessus de la cheminée en mesurant d'un côté à l'autre et marquez le point central sur la surface de montage. Faites la même chose pour le panneau de suspension. (Voir la figure B ci-dessous).


CES DESSINS SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

Figure B.

Mesurez et marquez le centre du panneau de suspension




Toujours observer les dégagements de chaleur!

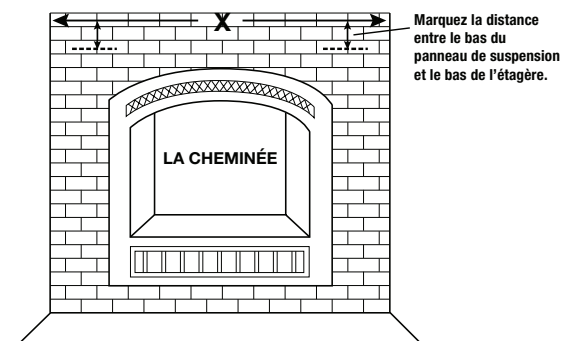

Marquez la distance entre le bas du panneau de suspension et le bas de l'étagère.

Figure A.

Joignez les panneaux de suspension (1) et (2) ensemble, puis mesurez du bas de l'étagère au bas du panneau de suspension (1)

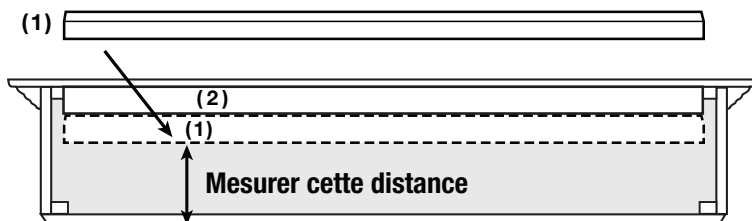

Mesurez à partir du sol ou du foyer jusqu'à l'endroit où le bord inférieur du panneau de suspension sera, et n'oubliez pas d'ajouter la distance au bas de l'étagère (voir figure A) et de marquer vos mesures enregistrées sur le mur, à droite et à gauche. Centrez votre panneau de suspension (voir Figure B), assurez-vous que vos trous de guidage sont alignés sur les goujons et montez le panneau de suspension de sorte que le bas de la carte se trouve sur vos marques enregistrées. Accrochez votre étagère. Certaines surfaces peuvent ne pas être de niveau, ce qui peut nécessiter des cales d'épaisseur ou le remplissage des espaces. **Toujours consulter un professionnel.**

Pour une étagère de manteau en bois non fini: Consultez toujours un professionnel avant d'appliquer de la peinture ou une teinture.

La perle incrustée: Si vous avez acheté une pièce non finie, votre incrustation de perles est masquée par une bande rouge afin que vous puissiez la peindre ou la teindre. Après avoir terminé le processus de peinture / teinture, retirez le masque.

ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL POUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT; RESPECTEZ LES CODES DE DÉGAGEMENT THERMIQUE DE VOTRE BÂTIMENT LOCAUX ET LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES INDIQUÉS PAR LE FABRICANT DE VOTRE MODÈLE SPÉCIFIQUE DE CHEMINÉE OU DE POÊLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT.